



CENTRAL POOL

made by CENTRALPLAST®

ŠACHTA ROLETY informace pro správné betonování




Při betonování roletové šachty je třeba dbát na to, aby nedošlo k prohnutí stropu šachty a deformaci stěny bazénu. K prohnutí může dojít A) Pokud se na horní část roletové šachty nasype příliš mnoho betonu najednou. B) Pokud k betonáži použijeme speciální směs Termotec. Teplem se strop šachty zahřeje a vznikne prohnutí. Roletová šachta by se měla zasypávat betonem rovnoměrně v několika fázích, aby strop nebyl zatížen příliš velkou hmotností betonu.

Bazény CENTRAL POOL nyní dodáváme se sadou na opravu případného prohnutí. Sada se skládá ze stabilního dřevěného nosníku + napínacích popruhů.



1. Při betonování je třeba průběžně kontrolovat rovinnost horní hrany a čelní stěny bazénu pomocí vodováhy. (to je možné pouze v případě, že byl v této oblasti odstraněn dřevěný rám).

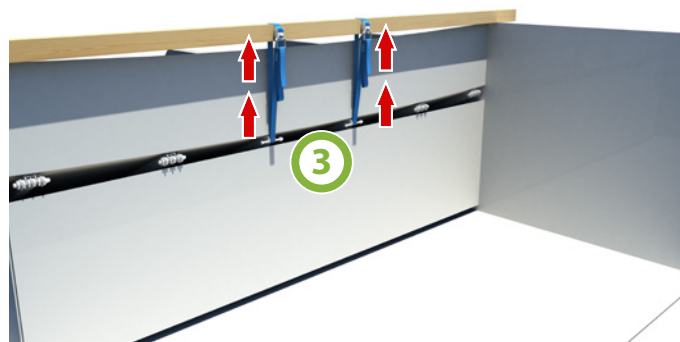

Pokud dojde k prohnutí stropu a stěn stěny, lze ho odstranit následujícím způsobem:

- 1] Umístěte stabilní dřevěný nosník rovnoběžně s boční stěnou roletové šachty.
 - 2] Vyjměte středová kolečka z vodicí lišty.
 - 3] Protáhněte napínací popruhy kolem osy.
 - 4] Pomocí táhla/ráčky utahujte popruhy směrem nahoru k dřevěnému trámku, dokud nebude čelní stěna rovná (případně uprostřed o 1-3 mm vyšší). Poté lze pokračovat v betonáži stropu roletové šachty.
Pozor: Prohnutí lze odstranit pouze tehdy, pokud je beton čerstvý!
3. Popruhy uvolněte po ztvrdnutí betonu.